



Accessori per serramenti in alluminio

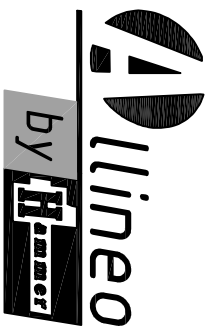

# SCHEDA TECNICA SE 1510

SQUADRETTA A CIANFRINARE E  
INCOLLARE IN ALLUMINIO  
ESTRUSO PER CAMERA ESTERNA

## SQUADRETTA A CIANFRINARE E INCOLLARE IN ALLUMINIO ESTRUSO PER CAMERA ESTERNA

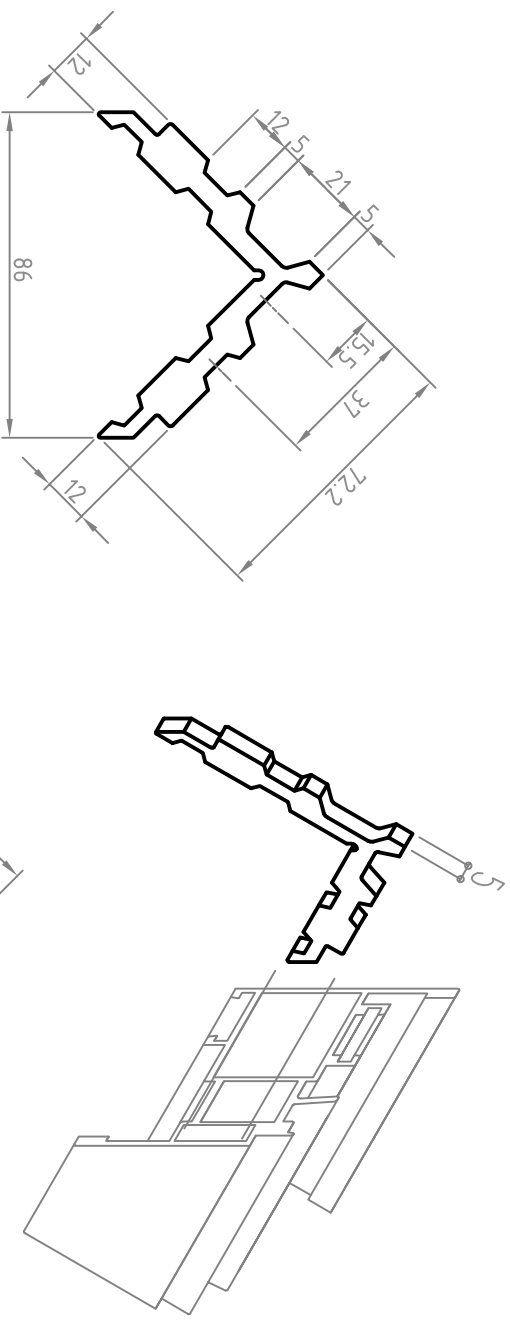

PRODUTTORE	SERIE
HYDRO B.S.	DOMAL EXTRATERMIC 62
	DOMAL BREAK PA 70S
	DOMAL BRIGHT PA70S
	DOMAL TOP TB65



### Schema assemblaggio:

- 1) verificare che la squadretta sia adatta alla tubolarità del profilato utilizzato;
- 2) applicare in collante poliuretano nella tubolarità interessata;
- 3) inserire la squadrette nelle cave dei profilati e serrare l'angolo;
- 4) una volta serrato l'angolo cianfrinare l'angolo.

**Hammer s.r.l.**  
Via della Guardia, 19  
14048 Montegrosso d'Asi (AT) ITALY  
www.hammer.biz  
Per Supporto Tecnico:  
Email: ufficio.tecnico@hammer.biz  
Tel: +39 0141 951449

HAMMER s.r.l. vi informa che l'accessorio sopra riportato è soggetto a tolleranze di mm +0.3 -0.3.  
HAMMER s.r.l. non risponde di eventuali errori, omissioni o inesattezze imputabili a refusi di stampa della presente scheda tecnica.